IN-016

RECEPTOR DUO 433MHZ C / SINALEIRO.

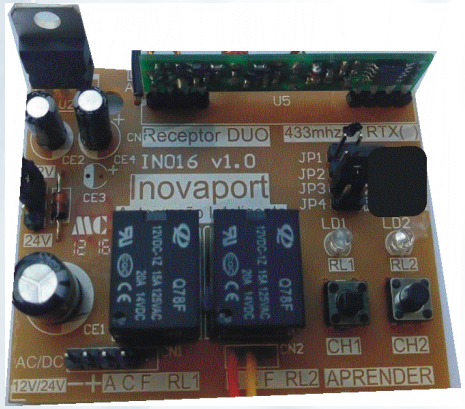

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

1-Freqüência de operação :433.92mhz
2-Função receptor simples e ativador de sinaleiro.
3-Função receptor duplo.
4-Grava até 512 botões.
5-Retardo do acionamento programável por JUMPER.
6-Compatível com controles :Rolling Code e Learning Code.
7-Reconhece mais de 90%dos controles do mercado.
8-Cadeado Eletrônico: proteção contra acionamento indevido.
9-Tensão de operação: 12V/24V AC/DC 100ma selecionado por JUMPER.
10-Corrente de carga : 2A.
11-Tensão máxima da carga:220VAC.
12-Temperatura de funcionamento: 0°c a 50°c.
13-Umidade do ar :90% sem condensação.

Itens que compõem o produto.:

1 - caixa plastica.
1 - receptor.
1 - cabo com conector : marrom, vermelho, laranja e amarelo.
1 - par de fios laranja e amarelo.

GRAVANDO CONTROLE DO CANAL CH1

1°- Aperte a tecla CH1 por 1 segundo , em seguida o LD1 vai acender por 5 segundos (tempo para programar o controle).
2°- Aperte o primeiro botão do controle por 2 segundos , o LD1 vai piscar quando o controle for memorizado.
3°- Efetue o teste com o controle apertando o botão gravado, o LD1 vai acender ao comando do controle.
4°- Caso não haja resposta do receptor repita a operação do 1° e 2°.

APAGANDO CONTROLE INDIVIDUAL CH1

1°- Aperte a tecla CH1, o led LD1 vai acender.
2°- Aperte a tecla do controle que deseja apagar do receptor, o LD1 vai apagar.
3°- Após este momento o controle foi deletado e já não interage com o receptor

GRAVANDO CONTROLE DO CANAL CH2.

1°- Aperte a tecla CH2 por 1 segundo , em seguida o LD2 vai acender po 5 segundos (tempo para programar o controle).
2°- Aperte o segundo botão do controle por 2 segundos , o LD2 vai piscar quando o controle for memorizado.
3°- Efetue o teste com o controle apertando o botão gravado, o LD2 vai acender ao comando do controle.
4°- Caso não haja resposta do receptor repita a operação do 1° e 2°.

APAGANDO CONTROLE INDIVIDUAL CH2

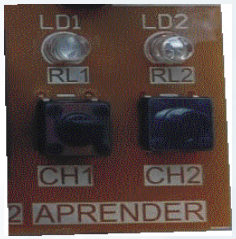

1°- Aperte a tecla CH2, o led LD2 vai acender.
2°- Aperte a tecla do controle que deseja apagar do receptor, o LD1 vai apagar.
3°- Após este momento o controle foi deletado e já não interage com o receptor.

GRAVANDO O CONTROLE COMO CADEADO ELETRÔNICO.

1°- Aperte a tecla (CH1) e logo em seguida a tecla (CH2).
2°- Os LD1 e LD2 deveram ficar acesos durante 5 segundos (tempo para a programação).
3°- Aperte uma tecla do controle que ainda não foi usada, por 2 segundos.
4°- Os LD1 e LD2 vão piscar ,indicando que já foi programado como CADEADO eletrônico.
5°- Efetue o teste ,apertando o botão do controle remoto, imediatamente os dois leds (LD1 e LD2) vão ficar piscando.
6°- Caso não haja resposta dos leds (LD1 e LD2) repita a operação do 1° a 4°.

APAGANDO CONTROLE GRAVADO COMO CADEADO ELETRÔNICO.

1°- Aperte a tecla (CH1) e logo em seguida a tecla (CH2).
2° - Os LD1 e LD2 deveram ficar acesos durante 5 segundos (tempo para a programação).
3°- Aperte uma tecla do controle que foi usada como cadeado eletrônico, por 2 segundos.
4°- Os LD1 e LD2 vão apagar ,indicando que já foi apagado o controle que outrora era usado como cadeado eletrônico.
5°- caso não haja respoda dos leds (LD1 e LD2) repita a operação do 1° a 4°.

ATIVANDO CADEADO ELETRÔNICO.

1°- Aperte a tecla do controle gravado como cadeado eletrônico por 1 segundo.
2°-Em seguida os leds (LD1 e LD2) vão ficar piscando, indicando que o receptor esta bloqueado contra acionamento indevido.

DESATIVANDO O CADEADO ELETRÔNICO.

1°- Aperte a tecla do controle gravado como cadeado eletrônico por 1 segundo.
2°-Em seguida os leds (LD1 e LD2) vão ficar apagados, indicando que o receptor esta desbloqueado.

APAGANDO TODOS OS CONTROLE E DESBLOQUEANDO O CADEADO ELETRÔNICO.

1°- Desligue o receptor da rede elétrica.
2°- Aperte a tecla (CH1) e ligue o receptor na rede elétrica com esta chave pressionada .
3°- Quando o receptor for energizado solte a tecla (CH1).
4°- Os leds (LD1 e LD2) vão piscar indicando que os controles foram apagados e o receptor desbloqueado.

USANDO RECEPTOR COMO ACIONAMENTO DO SINALEIRO.

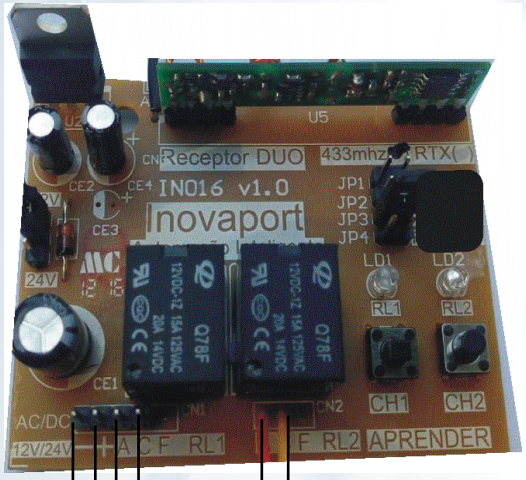

"ATENÇÃO!"

"Para usar este equipamento deve-se apagar todos controles memorizados na central de comando do portão e gravar neste equipamento !"

REDE ELÉTRICA CONFORME PADRÃO DO SINALEIRO.

REDE

"SINALEIRO NÃO INCLUSO".

AMARELO

LARANJA

JP1 (5 SEGUNDOS) JP2 (10 SEGUNDOS) JP3 (15 SEGUNDOS)

CONECTAR A CENTRAL DO PORTÃO.

AMARELO	=BOT
LARANJA	= CM
VERMELHO	= 12V +
MARROM	= GND

ATENÇÃO: ABERTURA E FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA!

Aperte o botão do controle por (3 s) três segundos, a central recebera o comendo de abertura ou fechamento imediato!

1° - grave o controle remoto no receptor.
2° - determine o tempo de retardo que vai usar através do JP1 (5 segundos, JP2 (10 segundos) ou JP3 (15 segundos)
3°- O sinaleiro será ativado imediatamente após o acionamento do controle remoto e o portão recebera o comando para abertura automaticamente após o tempo determinado através do JUMPER .
4° - Após a central receber o comando de abertura o usuario tem no máximo 25 segundos para efetuar o fechamento do portão.
5° - dentro do tempo de 25 segundos após o acionamento da central, toda vez que o usuario apertar o botão do controle, este tempo é zerado e sendo assim decorre mais 25 segundos após o último comando.
6° - Após decorrido o tempo de 25 segundos o receptor entrará em modo de acionamento retardado determinado por inserir os JUMPER JP1, JP2 ou JP3.
7° lembrando que a lei determina um retardo de 15 segundos após o acionamento do sinaleiro para abertura do portão. LEI Nº 16.809, DE 23/01/2018

USANDO RECEPTOR COMO ACIONAMENTO DUPLO-COMANDO

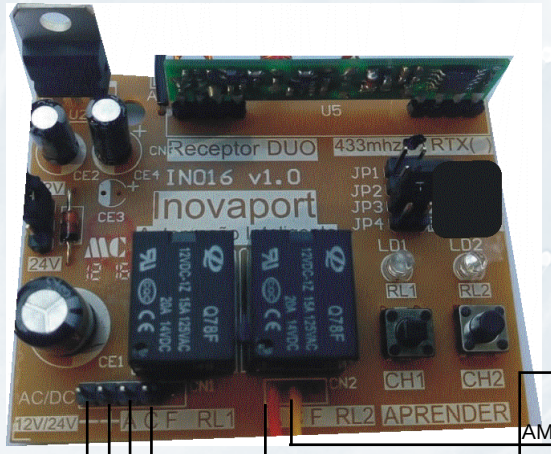

AMARELO	=BOT
LARANJA	=CM

LIGAR A CENTRAL 2

AMARELO	=BOT
LARANJA	= CM
VERMELHO	= 12V +
MARROM	= GND

LIGAR NA CENTRAL 1

1° -Selecione o JUMPER JP4.
2° -Gravar o controle remoto no canal determinado CH1 ou CH2
3° - conectar o o receptor externo na central de comando.
4° - ligar o par de fio na segunda central a ser controlada.
5° - fio laranja CM.
6° - fio amarelo BOT.

INOVAPORT
AUTOMAÇÃO INTELIGENTE

www.inovaport.com.br